

3.2 Aufbau der Fernbedienung

Das dezentral verwendbare Tastenfeld kann unter der Bestellnummer 1001-00-00 bestellt werden.

Der Posten umfasst das Tastenfeld, das Kabel sowie die Montagehalterungen.


1. Schematische Darstellung



2. Maße (Einheit: mm)

| Code | A | B | C | D | H | Öffnung |
|---------------|-----|----|-----|----|----|---------|
| A6-1-A | 124 | 74 | 120 | 70 | 26 | 121*71 |


3. Schematische Darstellung der Bedienfeldmontage

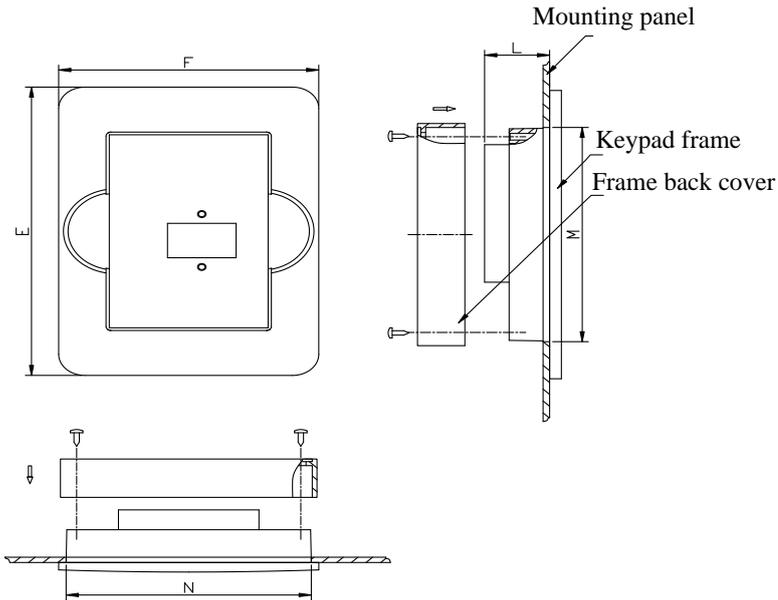

4. Montage Maße (Einheit: mm)

| Code | Bedienfeld | | | Öffnung | |
|------|------------|-----|----|---------|-----|
| | E | F | L | N | M |
| A6-1 | 170 | 110 | 22 | 102 | 142 |

5. Anschluss des Bedienfelds

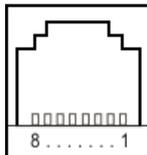

| Pins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|-------|-----|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 8-Kern | Keine | 5 V | Masse | Masse | Signal 1 | Signal 2 | Signal 3 | Signal 4 |

6. Die Standardlänge des Fernbedienungskabels beträgt 1 m. Bei schweren Störungen oder einer Länge des Fernbedienungskabels über 3 m muss ein Magnetring am Kabel hinzugefügt werden.